


Wytyczne montażu.

- Zdalne sterowanie (FB) montować na ścianie wewnętrznej na wysokości ok. 1,5 m od podłogi.
- Zdalne sterowanie powinno być zamontowane w pomieszczeniu reprezentatywnym. Wszystkie zawory przygrzejnikowe w tym pomieszczeniu powinny być całkowicie otwarte.
- Zdalne sterowanie nie może być zasłonięte.

Montaż podstawy.

- Odłączyć podstawę od zdalnego sterowania.
- Podstawę zamocować na puszcze Ø55mm lub bezpośrednio na ścianie.

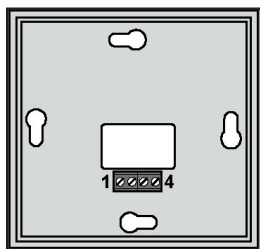


Podstawa

Połączenie elektryczne.

Połączenie elektryczne może być wykonane tylko przez kwalifikowany serwis.

Zdalne sterowanie, montaż.

- Wyłączyć zasilanie.
- Połączyć zdalne sterowanie przewodem dwużyłowym o przekroju min. 0,5 mm zgodnie ze szkicem.

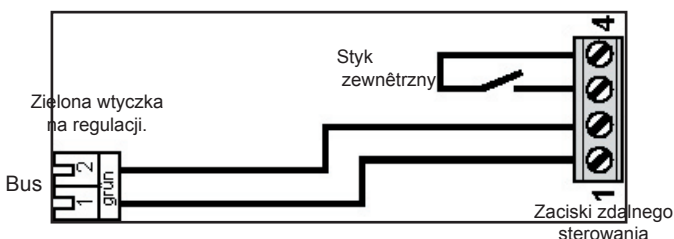

Styk zewnętrzny.

- Wyłączyć zasilanie.
- Przyłączyć kontakt zewnętrzny zgodnie ze szkicem przewodem dwużyłowym o przekroju min. 0,5 mm.

Funkcja kontaktu zewnętrznego.


Przy użyciu kontaktu zewnętrznego można bezpośrednio przestawić układ regulacji na ogrzewanie przez 24 godz. Jeżeli kontakt zewnętrzny pozostaje otwarty, to układ regulacji pracuje według nastawionej funkcji.

Połączyć ponownie zdalne sterowanie z obudową. Uważać na prawidłowe położenie styków.

Uwaga: Zdalne sterowanie działa tylko przy nastawieniu regulacji w pozycji AUTO.


Widok ogólny. Poziom obsługi.

Pokrętko lewe
Wybór temperatury

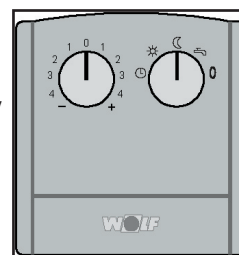

Pokrętko prawe
Wybór programu

Wybór programów.



Prawym pokrętkiem można wybrać pięć różnych programów grzewczych :



Program automatyczny pracuje według czasów przełączeń (1,2 lub 1) nastawionych na regulacji kotłowej.



Temperatura dzienna przez 24 godz. Podgrzewanie ciepłej wody według układu czasowego.



Temperatura obniżenia nocnego przez 24 godz. Podgrzewanie ciepłej wody według układu czasowego.




Praca letnia-ogrzewanie wyłączone. Podgrzewanie ciepłej wody według układu czasowego. Czynna funkcja przeciwwzamrozeniowa.



Ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody wyłączone. Czynna funkcja przeciwwzamrozeniowa.

Wybór temperatury.



Lewym pokrętkiem można nastawić na regulacji kotłowej temperaturę zmienić o +/- 4°C. Dotyczy to zarówno temperatury dziennej jak i temperatury obniżenia nocnego.

Przykład

1. Nastawiona temperatura dzienna na regulacji: 21°C
Nastawiona temperatura obniżenia nocnego na regulacji: 18°C
Wybór temperatury na zdalnym sterowaniu: 0
Temperatura dzienna w pomieszczeniu: ok. 21°C
Temperatura dzienna w pomieszczeniu: ok. 18°C

2. Nastawiona temperatura dzienna na regulacji: 21°C
Nastawiona temperatura obniżenia nocnego na regulacji: 18°C
Wybór temperatury na zdalnym sterowaniu: +2
Temperatura dzienna w pomieszczeniu: ok. 21°C
Temperatura dzienna w pomieszczeniu: ok. 20°C