


Lieferumfang

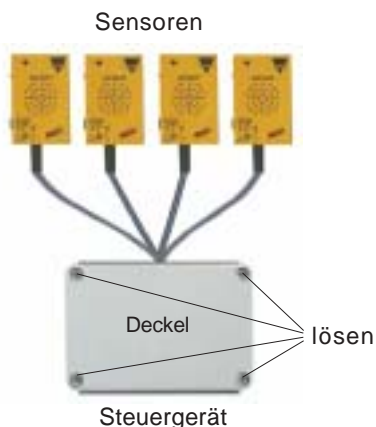

Der Ölstandgeber für Kunststofftanks besteht aus dem Steuergerät und einem bzw. vier Sensoren.

- **Ölstandgeber mit Minimalstandsanzeige**
= ein Steuergerät und ein Sensor;
- **Ölstandgeber mit Minimalstandsanzeige und Füllstandskontrolle**
= ein Steuergerät und vier Sensoren.

Montage Steuergerät


Deckel des Steuergerätes nach Lösen der vier Schrauben abnehmen. Das Steuergerät ist an der Mauer über der Höhe des Schutzanstrichs, in Nähe des Öltanks zu befestigen.

Elektroanschluß



Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen lt. VDE 0105 Teil 1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Für Elektroinstallationsarbeiten sind die Bestimmungen der VDE/ÖVE und des örtlichen Elektro-Versorgungsunternehmens (EVU) maßgeblich.

Die elektrische Verdrahtung gemäß unten abgebildeter Darstellung vornehmen. Nach erfolgter Verdrahtung Deckel des Steuergerätes wieder zuschrauben.

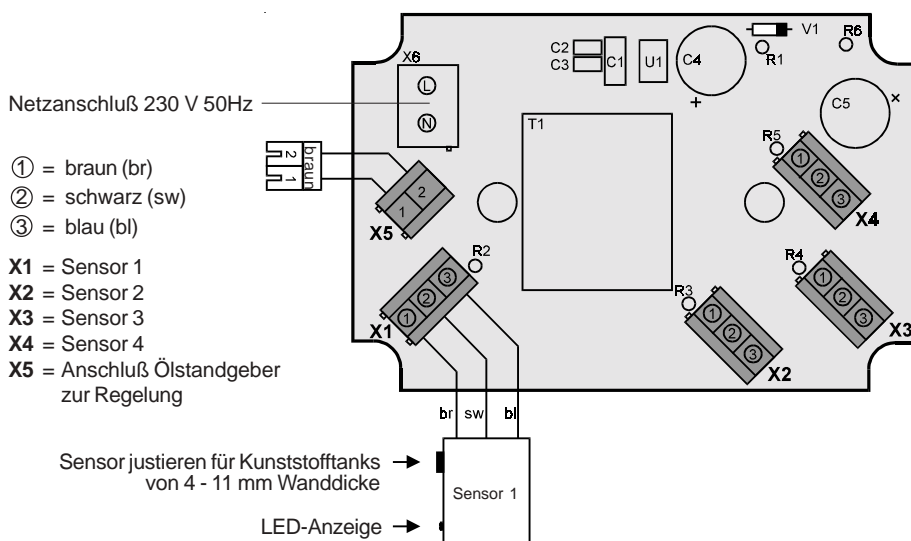

Inbetriebnahme

Nach erfolgter Montage des Steuergerätes und des/der Sensors/Sensoren sowie der elektrischen Verdrahtung, Betriebsschalter einschalten.




Frontklappe öffnen und mit linkem Drehknopf Symbol auswählen. Der Pfeil im Display steht bei diesem Symbol . Im Display erscheint - - - Code. Mit rechtem Drehknopf die Zahl 000 eingeben.



Inbetriebnahme

Füllstandsanzeige Öltank

Parameter siehe Fachmannebene

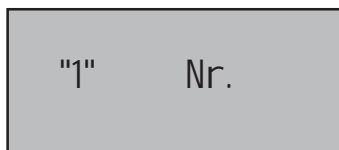


Werkseinstellung: 0

Mit linkem Drehknopf Parameter "Füllstandsanzeige Öltank" (Nr. siehe Parameter bei Montage- u. Bedienungsanleitung) anwählen. Mit rechtem Drehknopf "1" einstellen.

Frontklappe schließen.

1 → Wolf-Ölstandgeber angeschlossen (Schließerkontakt)

Sensor(en) justieren

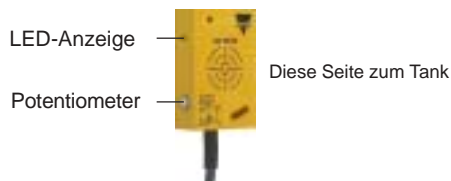


Am Potentiometer müssen mit einem Schraubendreher die Sensoren justiert werden. Jeden Sensor mit der beschrifteten Seite an den Tank halten und Justierung vornehmen.


- **In Montagehöhe des Sensors befindet sich Öl:**
LED-Anzeige muß leuchten

- **In Montagehöhe des Sensors befindet sich kein Öl:**
LED-Anzeige muß aus sein


Montage Sensoren

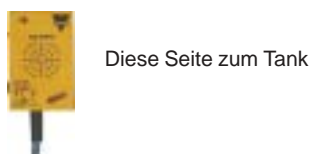

Die Befestigung des Sensors bzw. der Sensoren ist bauseits mit Doppelklebeband bzw. mit Silikon oder Kunststoffkleber (Vorschriften des Tankherstellers beachten!) vorzunehmen. Die Sensoren sind mit der beschrifteten Seite zum Öltank anzukleben. Darauf achten, daß die Klebestelle vor dem Kleben öl- und fettfrei ist. Unteren Sensor 1 so befestigen, daß die Restfüllhöhe bis zur Nachbetankung ausreicht. Übrige Sensoren 2-4 in gleichmäßigem Abstand verteilen und festkleben.

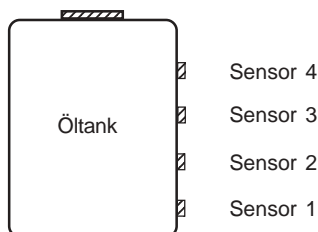

Displayanzeige Regelung

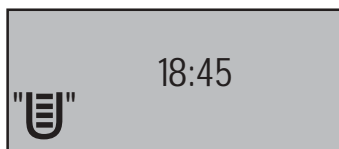

Ölstandgeber mit Minimalstandsanzeige und Füllstandskontrolle:

Nach erfolgter Verdrahtung und richtiger Einstellung des Parameters "Füllstandsanzeige Öltank" werden vier Balken "▬" im Display der Regelung eingeblendet. Bei unterschreiten der Füllhöhen erlöschen nacheinander die Balken. Bei unterschreiten des Minimalwertes erlöscht der letzte Balken und es wird ein blinkendes "U" sowohl im Display der Regelung, als auch im Display der Fernbedienung eingeblendet.

In den nächsten Tagen sollte nachgetankt werden.



Ölstandgeber mit Minimalstandsanzeige:

Nach erfolgter Verdrahtung und richtiger Einstellung des Parameters "Füllstandsanzeige Öltank" wird ein Balken " - " im Display der Regelung eingeblendet. Bei unterschreiten des Minimalwertes erlöscht der Balken und es wird ein blinkendes "U" sowohl im Display der Regelung, als auch im Display der Fernbedienung eingeblendet.

In den nächsten Tagen sollte nachgetankt werden.