

**Sprawdzić przed uruchomieniem urządzenia!**


Instalacja grzewcza musi być całkowicie napełniona wodą. W razie konieczności należy uzupełnić jej poziom. Wskazówka ciśnienia musi znajdować się pomiędzy kreską 1 bar, a czerwonym polem. Połączenie instalacji wody pitnej i grzewczej potrzebne przy napełnianiu ogrzewania, po napełnieniu należy przerwać.

#### Ważna wskazówka !


Przy eksploatacji uzależnionej od powietrza pomieszczenia (GU) dopływ powietrza do termy nie może być ograniczony! Nie wolno zamykać, ani zmniejszać otworów wentylacyjnych dla pomieszczenia, w którym terma ma być ustawiona !

W przypadku eksploatacji niezależnej od powietrza w pomieszczeniu (GG) urządzenie można uruchomić dopiero po całkowitym zakończeniu montażu do/odprowadzenia powietrza wlotowego / spalin.

Otwieranie zaworów

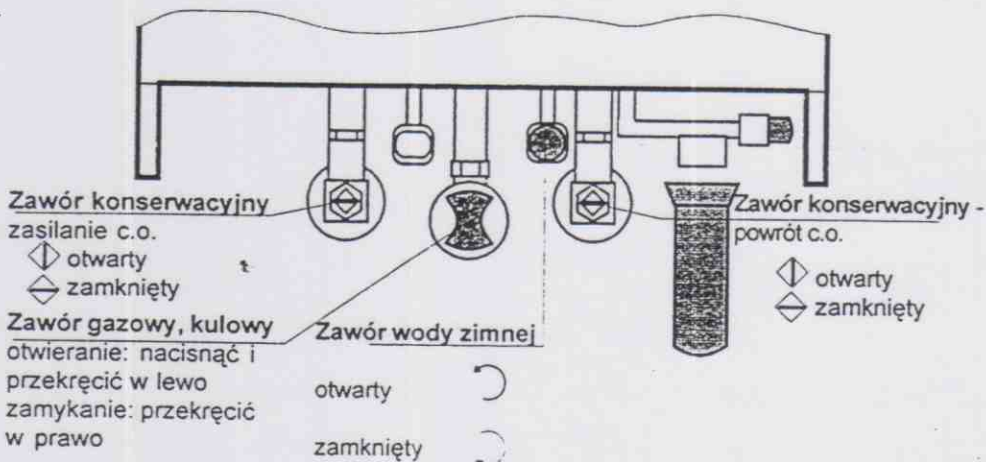

Obsługa regulatora

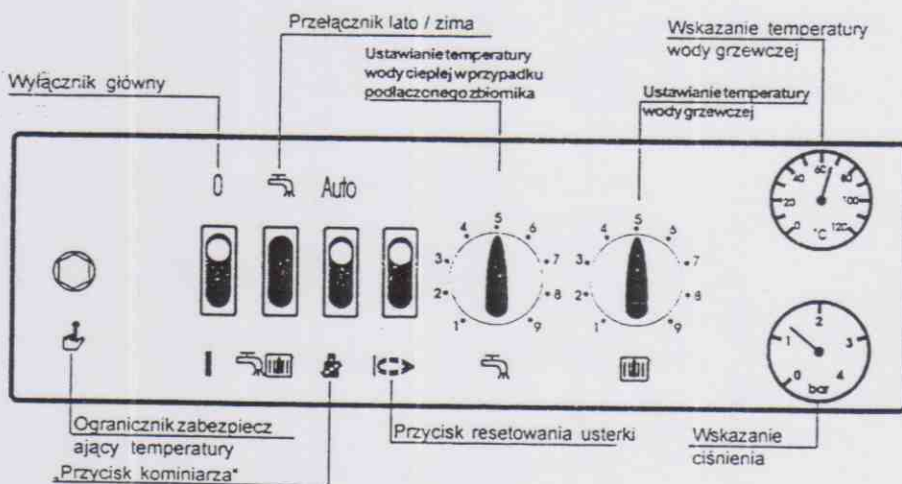

Obsługa	Ogrzewanie z podgrzewaniem c.w.u. zimą	Podgrzewanie c.w.u. bez ogrzewania latem	Test spalin	Wyłączenie instalacji - bez zabezpieczenia przed mrozem!
Zabezpieczający ogranicznik temperatury - STB	Tylko dla serwisu !			
Wyłącznik główny <sup>1)</sup>	I	I	I	0
Przełącznik lato / zima				-
Przycisk kominiarza	AUTO	AUTO		-
Reset usterki	Naciśnąć, jeżeli świeci się lampka. W przypadku częstego występowania usterki wezwać serwis			
Ustawianie temperatury wody ciepłej	1-9(10-70°C)	1-9(10-70°C)	-	-
Ustawianie temperatury wody grzewczej	1-9(40-90°C)	-	7	-
Zawór gazowy - kulowy	otwarty	otwarty	otwarty	zamknięty

<sup>1)</sup>Wyłącznik główny może zostać ustawiony w pozycji I tylko, jeśli urządzenie zostało napełnione wodą zgodnie z instrukcją. Wskazanie ciśnienia - co najmniej 1 bar ! W pozycji I świeci się lampka wyłącznika głównego.

Użytkownik powinien zostać przeszkolony w zakresie funkcjonowania i obsługi termy gazowej

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA PRACY****Zapach gazu**

- nie włączać światła
- nie ruszać przełączników elektrycznych
- nie używać otwartego płomienia
- zamknąć zawór gazu
- otworzyć drzwi i okna
- powiadomić Przedsiębiorstwo Gazociągowe
- z telefonu korzystać poza strefą zagrożenia !

**Zapach spalin**

- wyłączyć instalację
- otworzyć drzwi i okna
- powiadomić serwis

**Ustawienie / zmiany**

- urządzenie ustawia (i ewentualnie dokonuje potrzebnych zmian) wyłącznie uprawniony serwis
- nie wolno modyfikować elementów odprowadzenia spalin
- w przypadku eksploatacji uzależnionej od powietrza w pomieszczeniu (GU) nie wolno zamykać ani pomniejszać otworów wentylacyjnych
- nie wolno zmieniać zaworu bezpieczeństwa.

**Materiały wybuchowe i łatwopalne, na przykład benzyna, rozpuszczalniki, farby, papier...itd nie mogą być składowane i używane w pomieszczeniu, gdzie ustawiono urządzenie.**

**Konserwacja**

- zgodnie z §9 rozporządzenia o urządzeniach instalacji grzewczych, użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzania regularnej konserwacji instalacji, w celu zagwarantowania bezawaryjnej i bezpiecznej pracy urządzeń.
- konserwację należy przeprowadzać corocznie
- zalecamy zawarcie umowy konserwacyjnej

**Wskazówki ogólne****Zabezpieczenie antykorozyjne**

Aerozole, rozpuszczalniki, środki czyszczące z zawartością chloru, farby, kleje...itd nie mogą być używane w pobliżu urządzenia. Materiały te przy zaistnieniu niekorzystnych okoliczności mogą doprowadzić do pojawienia się korozji w instalacji spalin.

**Napełnianie instalacji**

Należy regularnie kontrolować poziom wody w instalacji. Wskazówka ciśnienia musi znajdować się pomiędzy kreską 1 bar, a czerwonym polem. Nie należy stosować dodatków do wody grzewczej.

**Czyszczenie**

Obudowę czyścić wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.

Czyszczenie urządzenia w środku wykonuje tylko serwis.

**Awaria**

Jeżeli na przycisku resetującym usterki zaświeci się lampka, to urządzenie można ponownie uruchomić poprzez wciśnięcie tego przycisku.

Jeśli to nie przynosi skutku, należy wezwać serwis.

Terma gazowa GU firmy Wolf wyposażona jest w elektroniczny system nadzorowania spalin. Przy ułatnieniu się spalin urządzenie zostaje wyłączone. Po 15 minutach włącza się ono znowu automatycznie.

**Zabezpieczenie przed mrozem**

Przy włączonym urządzeniu zachowane jest automatyczne zabezpieczenie termy przed mrozem.

Stosowanie środków mrozoochronnych jest niedozwolone.

W razie potrzeby należy opróżnić instalację.

**Gwarancja**

Gwarancja ma miejsce jedynie w przypadku instalacji przeprowadzonej przez autoryzowany serwis oraz pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi.